

マナーモード設定

公共の場所や静かな場所などで、周囲の迷惑とならないように音やバイブレータの設定を切り替えることができます。

■マナーモードを設定／解除する

マナーモードにする

1 を押す(約1秒以上)

▶ マナーモードが設定されます。

マナーモードを解除する

1 マナーモード設定中に を押す(約1秒以上)

▶ マナーモードが解除されます。

補足


マナーモードを設定しても、カメラ／ムービー利用時のシャッター音や電子音は鳴ります。

■マナーモードの種類を変更する

マナーモードは以下の種類から選択することができます。
お買い上げ時は「サイレントモード」に設定されています。

項目	内容
サイレントモード	フロントスピーカーから音を一切鳴らさないモードです。
メザマシモード	目覚ましのアラーム以外は鳴らさないモードです。
オリジナルマナー	以下の項目を個別に設定することができます。 ・着信音(着信音量・バイブレータ) ・サウンド音量 ・目覚まし(アラーム音量・バイブレータ) ・効果音 ・スケジュール(アラーム音量・バイブレータ) ・簡易留守録 ・Vアプリ(Vアプリ音量・バイブレータ)

1 の順に押す

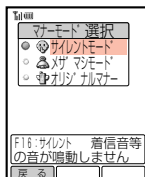

2 で変更したいマナーモードを選択し、 を押す

▶ マナーモードの種類が変更されます。

各モードの設定内容

機能設定	サイレントモード	メザマシモード	オリジナルマナー
着信音量	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
電話着信			
メール着信			
スーパーメール着信			
ウェブ着信			
ステーション着信			
バイブレータ	パターン1	パターン1	3-4ページの設定による
電話着信			
メール着信			
スーパーメール着信			
ウェブ着信			
ステーション着信			
目覚まし	パターン1	12-54ページの設定による	3-4ページの設定による
スケジュールアラーム	パターン1 ※1	パターン1 ※1	3-4ページの設定による ※1
Vアプリ	Vアプリによる ※2	Vアプリによる ※2	Vアプリによる ※3
効果音	OFF	OFF	3-4ページの設定による ※4
ウェイクアップ音			
パワーオフ音			
ボタン確認音			
オープン/クローズ音			
目覚まし	サイレント	12-54ページの設定による	3-4ページの設定による
スケジュールアラーム音	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
Vアプリ	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
サウンド音量 ※5、6	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
簡易留守録	13-12ページの設定による	13-12ページの設定による	3-4ページの設定による
電池アラーム音 ※7	サイレント	サイレント	サイレント
応答保留音	サイレント	サイレント	サイレント

※1 最大1分間振動します。

※2 Vアプリ (Cア Vodafone live!編) に設定されているバイブレータ設定に従います。また、待受設定しているVアプリの起動中に着信があった場合は、「パターン1」で振動します。

※3 オリジナルマナーの設定でVアプリのバイブレータを「OFF」に設定している場合 (Cア 3-4ページ)、待受設定しているVアプリの起動中はバイブレータは振動しません(着信時は、オリジナルマナーの着信音のバイブレータ設定に従います)。

※4 「ON」の場合は、効果音 (Cア 8-6ページ) の設定に従います。

※5 サウンド音量とは、メール/ウェブ/ステーションを利用中にメロディなどを再生したときの音量です。

※6 サウンド再生時のバイブレータは「SMAF連動」(SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ)となり、サウンドに連動して振動します。

※7 通話中はレシーバーから聞こえます。

■オリジナルマナーの設定内容を変更する


オリジナルマナーでは、以下の項目を個別に設定することができます。

項 目	内 容
着信音	音量：サイレント／レベル1～5／ステップアップ／ステップダウン バイブレータ：パターン1～3／SMAF連動／OFF
目覚まし	※着信音では、電話着信、メール着信、スーパーメール着信、ウェブ着信、ステーション着信で個別に音量やバイブレータを設定できます。
スケジュール	
Vアプリ	音量：サイレント／レベル1～5 バイブレータ：ON／OFF
サウンド音量	サイレント／レベル1～5
効果音	ON／OFF
簡易留守録	設定／解除

例 「スーパーメール着信」の着信音量を変更する場合

1 次の操作でオリジナルマナー設定画面を呼び出す

- ① の順に押す
- ② で「オリジナルマナー」を選択し、 (変更) を押す

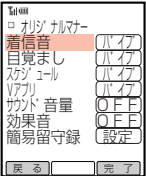

2 で「着信音」を選択し、 を押す

▶ 着信音設定画面が表示されます。

3 で「スーパーメール着信」を選択し、 を押す

▶ スーパーメール着信設定画面が表示されます。

4 で「着信音量」を選択し、 を押す


- (確認) を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります (「ステップアップ」、「ステップダウン」、「サイレント」選択時を除く)。



5 で音量を調節し、 を押す

▶ 着信音量が設定されます。

6 (戻る) を2回押す

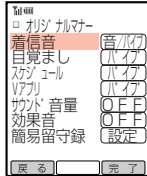

7 (完了) を押す

▶ オリジナルマナーの設定内容が変更されます。

補 足

操作6のオリジナルマナー設定画面では、画面右側に設定内容が表示されます。表示の意味は以下のとおりです (効果音と簡易留守録を除く)。

設定 表示	音 量	バイブレータ
音	サイレント以外	OFF
バイブ	サイレント	OFF以外
音/バイブ	サイレント以外	OFF以外
OFF	サイレント	OFF